






## 内蔵セキュリティチップ（TPM）をお使いになる場合

内蔵セキュリティチップ（TPM）をお使いになる場合は、TPMアプリケーションソフト「Security Platform」をインストールする必要があります。

- インストール方法は、次の手順で 『内蔵セキュリティチップ（TPM）ご利用の手引き』（PDF形式）をご覧ください。
  - ① デスクトップの  をダブルクリックし、[操作マニュアル]-[  （セキュリティ）]をクリックします。
  - ② [データを暗号化する]をクリックし、説明をよく読んで[内蔵セキュリティチップ（TPM）ご利用の手引き]（青い文字で表示）をクリックします。
- インストール手順に従ってTPMチップのファームウェアをアップデートするときに、「TPMチップと通信できません。パソコンを再起動してください」と表示される場合があります。  
[OK]をクリックした後、次の手順でSecurity Platformを修復してください。
  - ① （スタート）をクリックし、[検索の開始]に半角英数字で「c:¥util¥drivers¥tpm¥infineon¥setup.exe」と入力して[Enter]を押します。
  - ② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。  
標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックしてください。
  - ③ [次へ]をクリックします。
  - ④ 「プログラムの保守」画面で[修復]をクリックし、[次へ]をクリックします。
  - ⑤ [インストール]をクリックします。  
修復処理が始まります。
  - ⑥ [完了]をクリックします。
  - ⑦ 再起動を促すメッセージが表示されますので、[はい]をクリックします。
  - ⑧ 再度、TPMチップのファームウェアをアップデートします。  
アップデートについては、『内蔵セキュリティチップ（TPM）ご利用の手引き』をご覧ください。

## Windows Aeroについて

メモリーの増設状況によっては、お買い上げ時に Windows Aero に設定されていない場合があります。Windows Aero に設定されていない場合は、次の手順で設定することができます。


- ① デスクトップ上のアイコンなどが無い場所で右クリックする。
- ② [個人設定]をクリックし、[ウィンドウの色とデザイン]をクリックする。
- ③ [配色]を[Windows Aero]に設定し、[OK]をクリックする。
  - ・ Windows Aero に設定した後、元に戻す場合は、手順③で [詳細な色のオプションを設定するには ...] をクリックして [配色] を設定します。
  - ・ Windows Aero に設定すると、バッテリーの駆動時間が少し短くなります。

## Windowsサイドバーについて

お買い上げ時は、Windows サイドバーが表示されません。Windows サイドバーを表示するには、（スタート）-[すべてのプログラム]-[アクセサリ]-[Windows サイドバー]をクリックしてください。

- Windows起動時、常にサイドバーを表示するには：

- ① 通知領域内のサイドバーアイコンを右クリックし、[プロパティ]をクリックします。
- ② 「Windows起動時にサイドバーを開始します」をクリックし、チェックマークを付けて[OK]をクリックします。

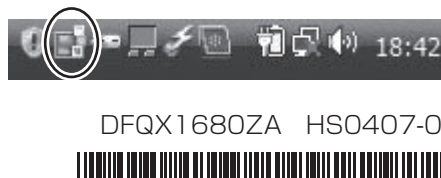

# 大切なお知らせ


【お使いになる前に必ずお読みください】

このたびはパナソニックパーソナルコンピュータをお買い上げいただき、まことにありがとうございます。本機をお使いになる前に必ず本書をお読みください。


### Windows Vistaのサポート情報について

Windows Vistaに関する注意事項など、Windows Vistaのサポート情報が入手できます。  
[http://askpc.panasonic.co.jp/vista/pre\\_in/O7\\_02/index.html](http://askpc.panasonic.co.jp/vista/pre_in/O7_02/index.html)





## 付属のWindows® Anytime Upgradeについて

- Windows® Anytime Upgradeは、「Windows Vista™ Business」を「Windows Vista™ Ultimate」にアップグレードするときに使います。マイクロソフトのWindows® Anytime UpgradeのWEBサイトでライセンスキーを購入すると、Windows® Anytime Upgradeのディスクを使って「Windows Vista™ Ultimate」へのアップグレードが行えます。詳しくは、Windows® Anytime Upgradeに付属の冊子をご覧ください。  
なお、このディスクはWindowsの再インストールには使えません。
- Windows® Anytime Upgradeを使って、プリインストールされている「Windows Vista™ Business」を「Windows Vista™ Ultimate」にアップグレードした場合：
  - ・ CF-Y7シリーズをお使いの方は、次の手順でチップセットデバイスをセットアップしてください。
    - ① （スタート）をクリックし、[検索の開始]に半角英数字で「c:¥util¥drivers¥intelinf¥setup.exe」と入力して[Enter]を押します。
    - ② 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。  
標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックしてください。
    - ③ 「セットアップ プログラムによるこそ」画面で、[次へ]をクリックします。
    - ④ 「使用許諾契約書」画面で、使用許諾内容をよく読み[はい]をクリックします。
    - ⑤ 「Readmeファイル情報」画面で、[次へ]をクリックします。
    - ⑥ 「セットアップ完了」画面で、[完了]をクリックします。
  - ・ CF-W5/CF-R6/CF-T5シリーズをお使いの方は、「新しいハードウェアが見つかりました」というような画面が表示されることがあります。画面に従って操作してください。



## CF-Y7/CF-W5シリーズをお使いの方へ 内蔵CD/DVDドライブをお使いになる場合

- 本機の電源を入れた直後など、OSの起動処理中にCD/DVDドライブのドライブ電源/オープンスイッチを操作すると、CD/DVDドライブが認識されない場合があります。  
この場合は、次の手順で[ハードウェア変更のスキャン]を実行してください。
  - ① （スタート）-[コンピュータ]をクリックします。
  - ② [システムのプロパティ]-[デバイスマネージャ]をクリックします。
  - ③ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。  
標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックします。
  - ④ 「デバイスマネージャ」画面で、1番上に表示されているコンピューター名をクリックし、[操作]-[ハードウェア変更のスキャン]をクリックします。
- ドライブ電源/オープンスイッチを操作した直後など、CD/DVDドライブに頻繁にアクセスしている間は、WinDVDを起動しないでください。

## 音声や動画について



- AVIファイルを再生する場合
  - ・ アプリケーションソフトをたくさん起動するなどしてパソコンに負荷がかかっている場合や気温が高い場所で使っている場合、AVIファイルの再生時に音声や映像が途切れることがあります。このときは、次の操作を行うと改善される場合があります。
    - 使っていないアプリケーションソフトを閉じる。
    - 使用環境温度を低くする。
    - 通知領域の  または  をクリックして電源プランを[高パフォーマンス]に変更する。（気温が高い場所でお使いの場合は、使用環境温度を低くした上で[高パフォーマンス]に設定してください。気温が高い場所では、[高パフォーマンス]に設定しても改善されません。）
  - ・ CF-Y7シリーズをお使いの方へ  
Windows Media Playerを全画面表示にしてAVIファイルを再生すると、音声と映像がずれる場合があります。この場合は次のいずれかの方法で再生してください。
    - Windows Media Playerをウィンドウ表示にして再生する。
    - WinDVDで再生する。
- CF-Y7/CF-W5シリーズをお使いの方へ  
DVDビデオなどの動画を再生すると、次のような現象が発生する場合があります。
  - ・ Windows Media Playerで再生すると、映像が滑らかに再生されない。
  - ・ WinDVDで再生すると、再生画面が一時停止の状態になる。  
この場合は、WinDVDの  （一時停止）をクリックした後、 （再生）をクリックしてください。続きが再生されます。
- CF-W5/CF-R6/CF-T5シリーズをお使いの方へ
  - ・ 気温が高い場所でCPUに負荷のかかるアプリケーションソフトを連続して動作させた場合（DVDビデオの動画を連続再生するなど）、内部温度制御機能が働き、休止状態に入る場合があります。休止状態に入った場合は、しばらく（5分程度）してから電源を入れてください。また、セットアップユーティリティの「メイン」メニューで[温度制御]を[拡張]に設定すると、高温での連続動作に適したCPUのパフォーマンス制御を行うことにより、休止状態には入りにくくなります。ただし、アプリケーションソフトの処理速度が遅くなったり、動画が滑らかに再生されない場合があります。
  - ・ Windows Aeroでお使いの場合、DVDビデオなどの動画再生中に画面が一瞬暗くなることがあります。Windows Aeroを解除すると、この現象は発生しなくなります。
- PCカードやSDメモリーカードに保存されている動画ファイル（MPG、WMVなど）や音声ファイル（MP3、WMAなど）を再生すると、音声や映像が途切れる場合があります。その場合は、ハードディスクにファイルをコピーして再生してください。
- Windowsの処理状況によっては、Windows起動時に音声や映像が途切れる場合があります。次の手順で起動時の音が鳴らないように設定することができます。
  - ① デスクトップで右クリックし、[個人設定]をクリックします。
  - ② [サウンド]をクリックし、[Windows スタートアップのサウンドを再生する]をクリックしてチェックマークを外し、[OK]をクリックします。

## 無線LANをお使いになる場合

無線LANアクセスポイントに自動で接続できない（または検出されない）場合は、通知領域の  を右クリックして[ネットワークに接続]をクリックし、「ネットワークに接続」画面で  をクリックしてください。

## CF-Y7シリーズをお使いの方へ 外部ディスプレイを接続して拡張デスクトップモードでお使いになる場合

次の手順でビデオドライバーをアップデートしてください。


- ① ACアダプターを接続します。
- ②  （スタート）をクリックし、[検索の開始]に半角英数字で「c:¥util¥drivers¥video2¥setup.exe」と入力して[Enter]を押します。
- ③ 「ユーザーアカウント制御」画面で、[続行] をクリックします。  
標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックしてください。
- ④ 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driverのセットアップによるこそ」画面で、[次へ] をクリックします。
- ⑤ 「使用許諾契約書」画面で、使用許諾内容をよく読み [はい] をクリックします。
- ⑥ 「Readme ファイル情報」画面で、[次へ] をクリックします。  
インストール中、画面の解像度が切り替わったり、画面に何も表示されない状態が続いたりしますが、そのままお待ちください。
- ⑦ 「セットアップの進行状況」画面の下に「インストールが完了しました」と表示されますので、[次へ]をクリックします。
- ⑧ 「Intel(R) Graphics Media Accelerator Driverのセットアップが完了しました」画面で、[はい、コンピュータを今すぐ再起動します] が選択されていることを確認し、[完了]をクリックします。  
自動的に再起動します。再起動後、Windows のシステム評価ツールが実行される場合があります。そのままお待ちください。
- ⑨ Windowsが起動したら、 （スタート）をクリックし、[検索の開始]に半角英数字で「c:¥util¥drivers¥video2」と入力して[Enter]を押します。
- ⑩ 「video2」フォルダー内の[VGAUp] ([種類]に「Windows バッチファイル」と表示されているファイル) を右クリックし、[管理者として実行]をクリックします。
- ⑪ 「ユーザーアカウント制御」画面が表示された場合は、[続行]をクリックします。  
標準ユーザーでログオンしている場合は、管理者のユーザーアカウントのWindowsパスワードを入力して[OK]をクリックしてください。
- ⑫ Windowsを再起動します。

## CF-W5/CF-R6/CF-T5シリーズをお使いの方へ リジューム後、画面が暗くなり、Fn+F1およびFn+F2を押しても明るさを調整できなくなった場合

ACアダプターを抜き、再度接続してください。

ACアダプターを接続せずにスリープ状態に入り、その後ACアダプターを接続してリジュームすると、画面が暗い状態のままになる場合があります。

この現象は、次の手順で「Intelビデオドライバ省電力機能（インテル(R)ディスプレイ省電テクノロジー）」を[無効]に設定すると発生しなくなります（工場出荷時は[無効]に設定されています）。

- ①  （スタート）-[すべてのプログラム]-[Panasonic]-[省電力設定ユーティリティ]をクリックします。
- ② [Intelビデオドライバ省電力機能（インテル(R)ディスプレイ省電テクノロジー）]の[無効]をクリックし、[OK]をクリックします。